

Терморегулятор РТС 70.XX

Инструкция по эксплуатации Паспорт


Назначение:

Терморегулятор предназначен для установки и поддержания температуры во внутренних помещениях зданий. В данной модели используется датчик температуры, размещаемый в полу.

Технические характеристики:

- напряжение питания: 230±10% V
- пределы регулирования температуры: от +5°С до +40°С
- температура окружающего воздуха: от -5°С до +50°С
- максимальный ток нагрузки: 16 А
- масса: 90 г
- датчик температуры: терморезистор
- длина соединительного кабеля датчика: 3 м
- цвет: белый
- корпус: пластик, не распространяющий горение

Габариты:

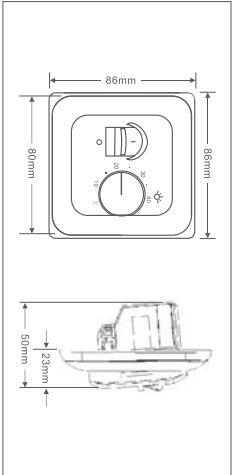


Установка датчика температуры:

Датчик температуры устанавливается в пластмассовую гофротрубу, которая вмонтирована в стяжку.

Расположение терморегулятора:

Терморегулятор должен быть расположен на стене в помещении со свободной циркуляцией воздуха. Кроме того, он должен быть расположен там, где на него нет влияния других источников тепла: нежелательно расположение в зоне прямого попадания солнечных лучей и влияния сквозняков.

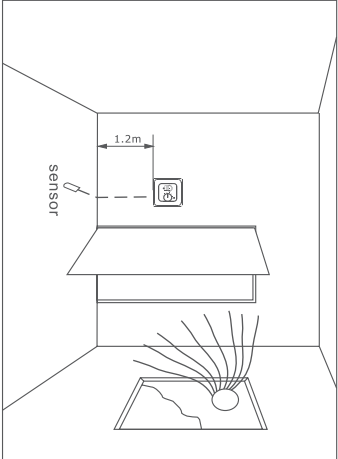

Операции:

1 Вкл/Выкл:
I - включение
O - выключение

2 Установка температуры:
от +5°С до +40°С

3 Индикатор:
красный цвет – включено
отключение

Установка температуры:

У терморегулятора имеется светодиод, индицирующий включенное состояние системы обогрева пола. Рекомендовано изначально задать максимальную температуру до тех пор пока не будет достигнута комфортная температура пола. После достижения комнатной температуры пола поверните ручку, регулирующую температуру в сторону уменьшения t°, до момента погасания светодиода.

Регулировка терморегулятора:

Для приведения в соответствие температуры помещения и температуры терморегулятора выполните в последовательности:

- Измерьте с помощью градусника температуру в помещении.
- Поверните ручку регулировки (1) и поверните ручку (Д).
- Поверните ручку регулировки до уровня замеренной Вами температуры в помещении.

Установка максимальной и минимальной температуры:

Блокирующий механизм расположен в внутри ручки регулировки (1). Аккуратно снимите ручку регулировки. Ослабив немного винт С (рисунок №) шкала диапазона будет заблокирована между 20° и 25°. Красное кольцо индицирует максимальную t°, а зеленое кольцо – минимальную t°.

Возможные неполадки:

Проблема	Возможные причины	Решение
не горит индикатор	нет электропитания	проверить энергоснабжение
нет отопления	проблема с проводами датчика	проверить соединение
	на датчик влияет другой источник тепла	проверить расположение датчика






Меры безопасности:

- Подключение терморегулятора должно производиться квалифицированным электриком.
- Все работы по монтажу и подключение напряжения следует проводить при отключенном напряжении питания.
- Для монтажа терморегулятора следует использовать только пластмассовую коробку.

Комплект поставки:

- терморегулятор - 1 шт.
- датчик температуры пола (для модели 70.26) - паспорт, инструкция - 1 шт.
- упаковка - 1 шт.
- крепежные винты - 2 шт.

Схема подключения:

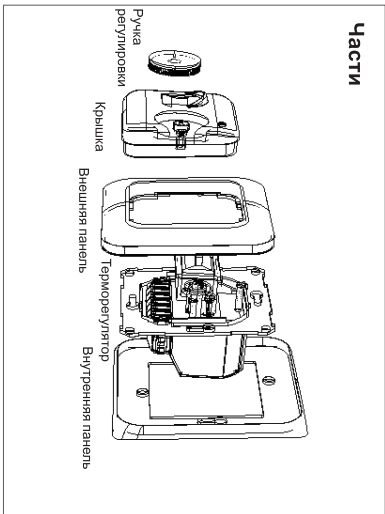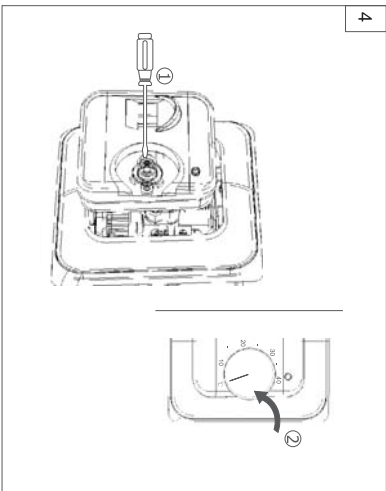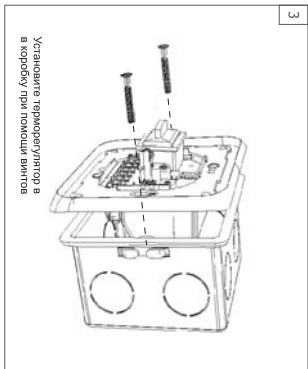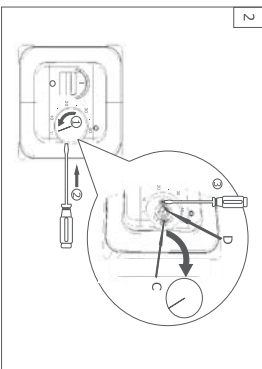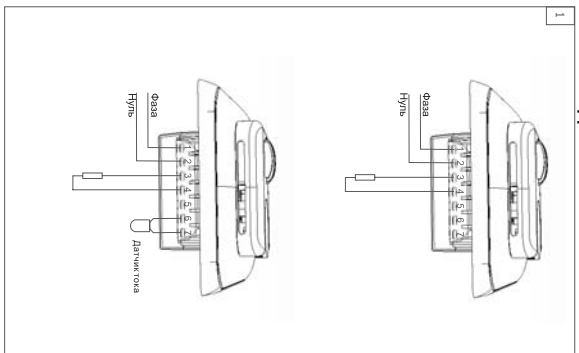

Гарантийное свидетельство
Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предоставляющие содействие сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением управляющего устройства отличного качества! Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством, и проследите чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы торгующей организации. При отсутствии штампов и даты подачи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Для установли (подключения) рекомендуем обращаться к услугам квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации, однако изготовитель (продавец) не несет ответственности за выход из строя изделия, возникшие из-за его неправильной установки.

Перед использованием изделия обязательно ознакомьтесь с Инструкцией.

Гарантийный срок составляет **десятилетие** **четыре месяца с момента производства**

Гарантия не распространяется :

- На изделие, отапы и неисправности которых вызваны неправильным подключением (установкой), небрежным обращением или плохими уходами, неправильными использованием (включая перегрузку), если изделие подвергалось конструктивным изменениям или самостоятельному ремонту.

- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, а также насекомые (тараканы и муравьи), попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.п.

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потери и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.

Модель прибора..... RTC 70.XX ... Дата изготовления..... май 2011 г. ..

Дата продажи..... Серийный номер изделия.....

Подпись и печать продавца..... Подпись покупателя.....

Монтаж произвел..... Прибор установлен по адресу.....

При наступлении гарантийного случая обращаться по месту приобретения.

Для заматок :